


## MA30 MINI ALARME avec DETECTEUR IRP et TELECOMMANDE

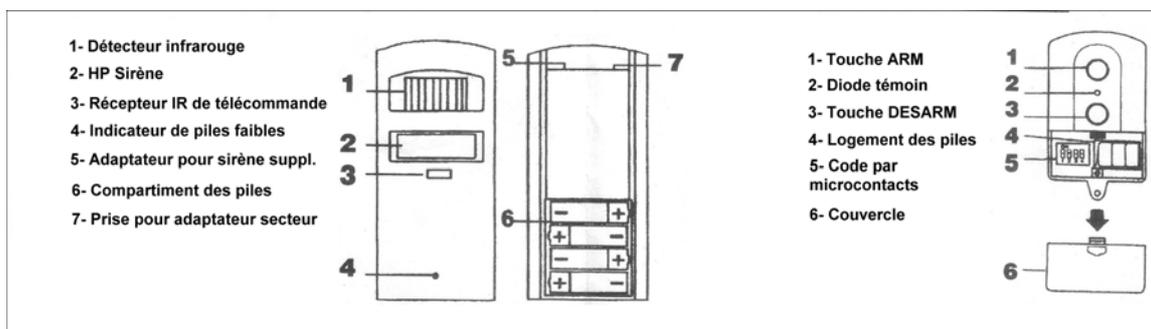

L'alarme est livrée avec les piles insérées. Pour la mise sous tension, ouvrir le couvercle de piles en démontant la vis située à la base du détecteur.

Enlever la languette isolante afin de mettre l'alarme sous tension. Un BIP sonore se fait alors entendre.

Notes : 1) le raccordement d'un adaptateur secteur AC 4,5V est également possible, n'utiliser que le modèle du fabricant prévu à cet effet.  
2) Une seconde prise permettant le raccordement d'une sirène supplémentaire est également disponible.

### PROGRAMMATION DE DEPART

Après connexion des piles, pointer la télécommande en direction de l'alarme et appuyer sur la touche « ARM ». La diode sur la face avant va clignoter une fois, pour indiquer que l'alarme a enregistré le code infrarouge utilisé par la télécommande.

Note : Le code infrarouge de la télécommande est défini par le séquençement de 4 microcontacts situés à l'intérieur de son boîtier. Vous pouvez si besoin modifier ce code, il sera préalablement nécessaire d'enlever les piles de l'alarme afin de la ré-initialiser.

### INSTALLATION

L'alarme doit être montée à une hauteur de 1,80m à 2m afin d'assurer la meilleure exploitation du détecteur infrarouge incorporé.

L'alarme sera provoquée par la détection du passage d'une personne dans un champ de 60° et jusqu'à une distance de l'ordre de 6m du détecteur.

**ATTENTION :** le détecteur est également sensible aux déplacements d'animaux tels que chiens et chats, éviter de les laisser se déplacer dans le champ de détection.

Le montage de l'alarme s'effectue à l'aide des vis fournies, à monter à travers les orifices de fixation situés au dos du capot du détecteur. Replacer le détecteur sur

son capot après fixation et remettre en place la vis de fermeture à la base du boîtier.

### **UTILISATION**

**ARMEMENT** : Pointer la télécommande en direction de l'alarme et appuyer sur la touche ARM. Un Bip se fait entendre, vous disposez de 30 secondes pour quitter la pièce.

**DESARMEMENT** : A votre retour dans les locaux, pointer la télécommande en direction de l'alarme et appuyer sur la touche DISARM dans un délai inférieur à 4 secondes après avoir pénétré dans le champ du détecteur (1 BIP se fait entendre pour signaler que vous avez été détecté). Si l'alarme a déjà commencé à sonner, le fait de désarmer la stoppera.

### **PILE FAIBLE :**

Lorsque le niveau des piles sur l'alarme devient faible, la diode rouge placée sur la face avant du boîtier reste allumée. Procéder dans ce cas à un changement des piles.

La télécommande utilise 3 piles LR44, procéder à leur remplacement si la diode sur la face avant de la télécommande s'allume de manière faible ou plus du tout lors de la pression sur une touche.

### **ENTRETIEN DE L'ALARME**

Nettoyer de temps à autre le boîtier à l'aide d'un chiffon doux très légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants qui pourraient endommager le plastique ou la lentille de détection.

### **IDENTIFICATION DE PANNES :**

Défaut : Le bip d'initialisation ne se fait pas entendre à la mise sous tension.

Solution : Vérifier que la polarité des piles est correcte et que le contact se fait bien.

Défaut : l'alarme ne s'arme pas.

Solution : Assurez vous que le BIP témoin d'initialisation après insertion des piles, et le BIP de programmation du code infrarouge se sont bien faits entendre, sinon procéder à une nouvelle programmation.

Défaut : La diode rouge reste allumée sur l'alarme.

Solution : Il s'agit de l'indicateur de piles faibles. Remplacez les piles usées par de nouvelles piles.

Défaut : La diode rouge sur la télécommande ne s'allume pas, l'alarme ne répond pas aux signaux donnés par la télécommande.

Solution : vérifier les piles sur la télécommande.