MA70
MINI ALARME avec DETECTEUR IRP et CLAVIER INTEGRE

L'alarme est livrée avec les piles insérées. Pour la mise sous tension, ouvrir le couvercle de piles en démontant la vis située à la base du détecteur.

Enlever la languette isolante afin de mettre l'alarme sous tension. Un BIP sonore se fait alors entendre.

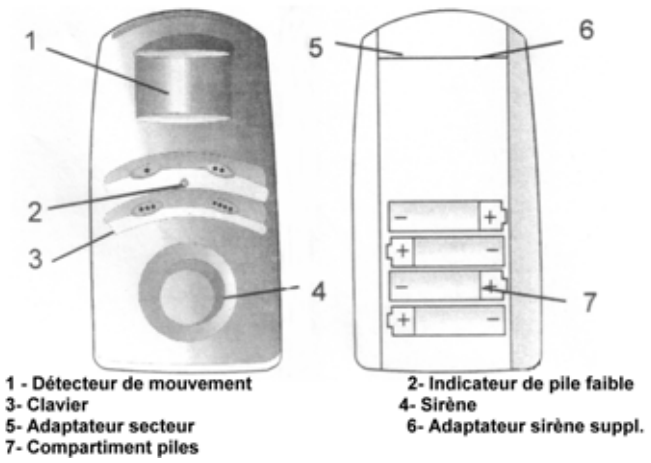

PROGRAMMATION DE DEPART
Immédiatement après avoir mis l'alarme sous tension, programmer votre code utilisateur en composant simplement ses 4 chiffes qui peuvent être choisis parmi les 4 touches du clavier. Ex : 2243.

Note : le clavier ne dispose pas de mémoire non volatile, ce qui signifie que votre code devra être programmé à nouveau après un changement de piles.

INSTALLATION

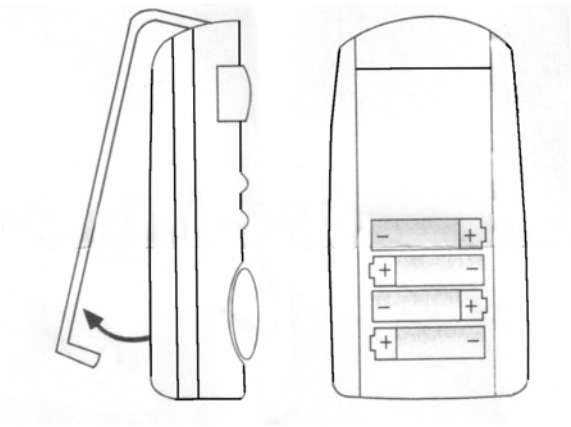

Le détecteur doit être monté à une hauteur de 1,80m à 2m afin d'assurer la meilleure exploitation du détecteur infrarouge incorporé.

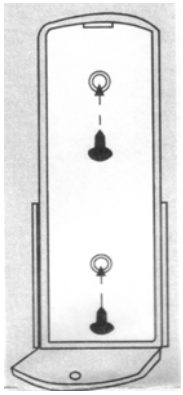

Le montage de l'alarme s'effectue à l'aide des vis fournies, à monter à travers les orifices de fixation situés au dos du capot du détecteur. Replacer le détecteur sur son capot après fixation et remettre en place la vis de fermeture.

L'alarme sera provoquée par la détection du passage d'une personne dans un champ de 60° et jusqu'à une distance de l'ordre de 6m du détecteur.

ATTENTION : le détecteur est également sensible aux déplacements d'animaux tels que chiens et chats, éviter de les laisser se déplacer dans le champ de détection.
Note : le raccordement d'un adaptateur secteur AC 4,5V est également possible

UTILISATION
ARMEMENT : Appuyer sur la touche 4 pour armer. Un Bip se fait entendre, vous disposez de 30 secondes pour quitter la pièce.
DESARMEMENT : Composez simplement votre code d'identification dans un délai inférieur à 10 secondes après avoir pénétré dans le champ du détecteur. Si l'alarme a déjà commencé à sonner, le fait de composer votre code la stoppera.

PILE FAIBLE :
Lorsque le niveau des piles devient faible, la diode rouge placée sur la face avant du boîtier reste allumée. Procéder dans ce cas à un changement des piles.

IDENTIFICATION DE PANNES :
Défaut : Le bip d'initialisation ne se fait pas entendre à la mise sous tension.
Solution : Vérifier que la polarité des piles est correcte et que le contact se fait bien.

Défaut : l'alarme ne s'arme pas.
Solution : Vérifiez que vous avez bien programmé votre code personnel après mise sous tension.

Défaut : La diode rouge reste allumée.
Solution : Il s'agit de l'indicateur de piles faibles. Remplacez les piles usées par de nouvelles piles.

Défaut : l'alarme sonne, puis s'arrête après 30 secondes.
Solution : Ce fonctionnement est normal, l'alarme est programmée pour que la sirène sonne 30 secondes après une détection, puis se réarme automatiquement.

Défaut : Aucun BIP ne se fait entendre après composition du code utilisateur.
Solution : Enlever les piles, appuyer plusieurs fois sur des touches du clavier de façon aléatoire pour vider la mémoire, puis insérer de nouveau les piles et composer votre code à 4 chiffres pour l'enregistrer.